

**SOFTWARE PARA  
SISTEMA D165**

**D304**

**MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO**

## D304 - Software para sistema D165

**\*\*A configuração do monitor deve ser de 1024 por 768 pixels\*\***

### 1. INSTALAÇÃO:

#### Windows 98

- Insira o CD do aplicativo no driver correspondente;
- Execute o arquivo DCOM98.EXE e aguarde a instalação;
- Execute o arquivo MDAC\_TYP.EXE e aguarde a instalação;
- Execute o arquivo SETUP.EXE e aguarde a instalação;

Após a instalação execute a partir do menu iniciar o programa Ap\_D300.


#### Windows XP

- Insira o CD do aplicativo no driver correspondente;
- Execute o arquivo MDAC\_TYP.EXE e aguarde a instalação;
- Execute o arquivo SETUP.EXE e aguarde a instalação;

Após a instalação execute a partir do menu iniciar o programa Ap\_D300.

### 2. CONFIGURANDO A PORTA SERIAL


Na barra de menus clique em Configurações►Rede►Porta serial, e selecione a porta serial em que o sistema esta conectado.

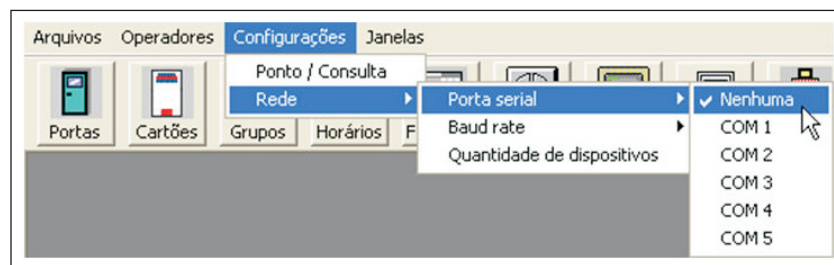

**Figura 1**

### 3. VERIFICANDO O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Clique no botão Rede na barra de comandos, a janela Status da rede irá abrir, clique no botão Analisa rede:

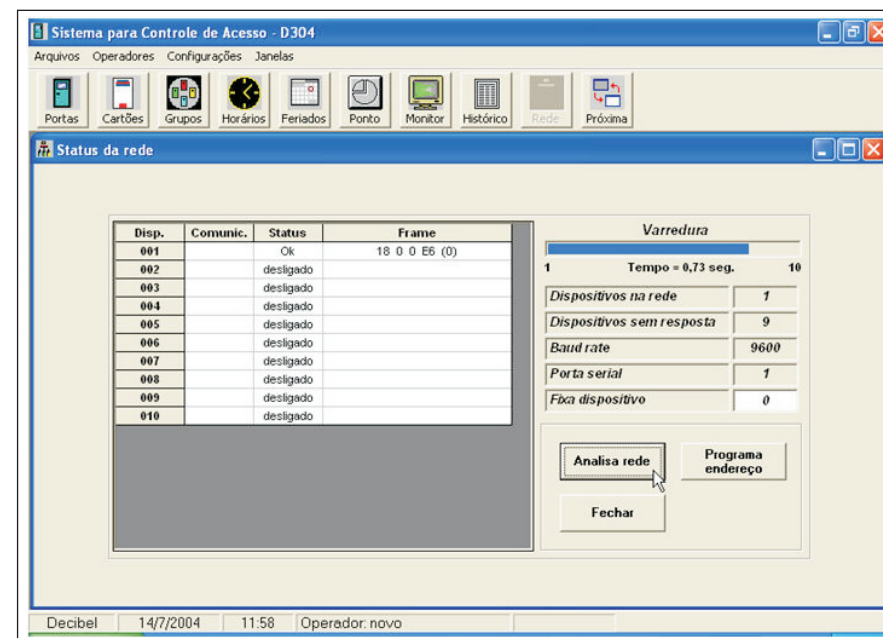

**Figura 2**

Ao encontrar a placa D300 na janela é atualizada com uma string do sistema (ex.: 18 0 0 E6 (0) ) correspondente ao endereço da placa encontrada, isto indica que o aplicativo esta conectado a placa. Clique no botão Fechar.

#### Observações

O sistema deve estar conectado (on-line) com a(s) placa(s) para quaisquer configurações. Depois de configurado o sistema pode trabalhar off-line, atualizando os eventos automaticamente quando for inicializado novamente.