

4.2. Ligações do fios:

Após a fixação, interligue o cabo da Unidade acionadora ao cabo do Sinalizador de acordo com a instrução abaixo:

Fios do Sinalizador	Fios da Unidade acionadora
Vermelho	Vermelho com listra branca
Preto	Preto com listra branca

Em seguida, ligue os cabos vermelho e preto da Unidade acionadora ao positivo e negativo da bateria do automóvel ou outra fonte de alimentação, respectivamente.

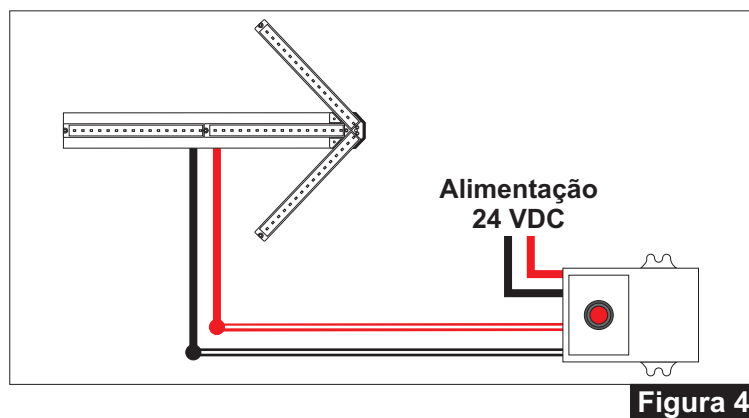


Figura 4

5. FUNCIONAMENTO:

Com o acionamento da Chave Liga/desliga a seta sinalizadora piscará.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.


Modelo: _____ N° de Série: _____

N° do Pedido de Compra: _____ N° da Nota Fiscal: _____

Visite o nosso site: www.decibel.com.br E-mail: decibel@decibel.com.br
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)

SINALIZADOR SETA LED

D272B

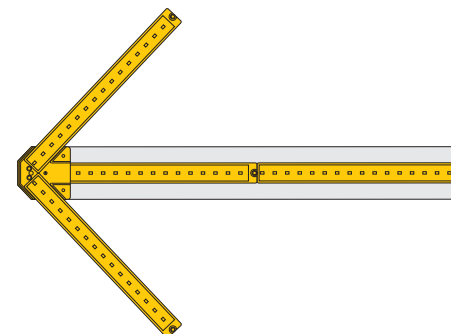

24 Vcc

MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO

1. DESCRIÇÃO:

Seta sinalizadora à LED com sentido de direção único para gerenciamento de trânsito. Possui efeito visual pisca-pisca e Chave liga/desliga interna ao veículo.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Alimentação: 24 VDC;
- Consumo de corrente total (leds todos acesos): 160 mA;
- Potência total (leds todos acesos): 3,9 W;
- Quantidade de leds: 64 leds;
- Chave liga/desliga;
- Comprimento do cabo: 4 metros;
- Corpo em policarbonato com barra em alumínio;
- Resistente a intempéries;
- Dimensões Unidade acionadora: 60 x 66 x 35 mm.
- Dimensões Sinalizador Setas: 645 x 465 x 20 mm.

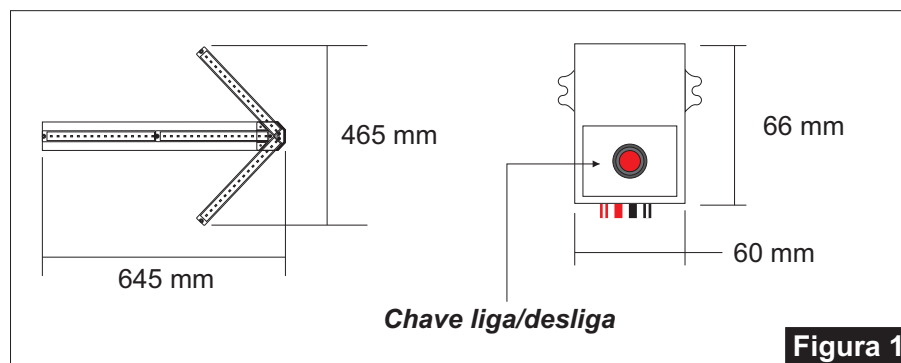


Figura 1

3. RECOMENDAÇÕES:

- Instale a Unidade acionadora em local abrigado, certifique-se de que o equipamento não fique exposto à água e intempéries;
- Siga o procedimento de instalação descrito no item 4 deste manual, ligando os fios da seta à Unidade Acionadora, em seguida a alimentação da Unidade Acionadora à fonte/bateria e por fim acionando o equipamento através da chave liga/desliga. Dessa forma não haverá a possibilidade de ocorrer eventuais curtos nos fios, que poderiam danificar o equipamento. Certifique-se de realizar as conexões dos fios e isolá-las antes de energizar o equipamento.

4. INSTALAÇÃO:

4.1. Fixação:

- Fixe o sinalizador na superfície desejada através de parafusos utilizando o Pannel de fixação (Figura 2).

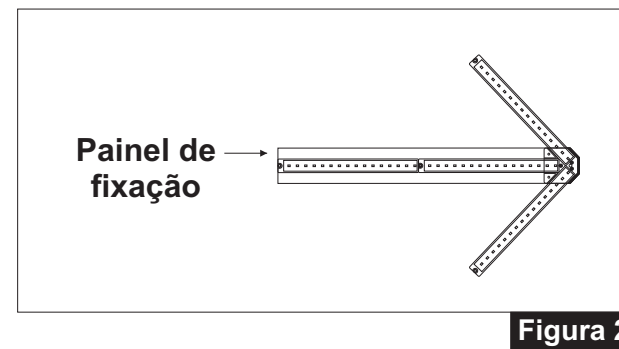


Figura 2

- Fixe a Unidade acionadora na superfície desejada (local abrigado, o equipamento não é a prova d'água) através de 2 parafusos (não fornecidos) utilizando as Abas de fixação (Figura 3).

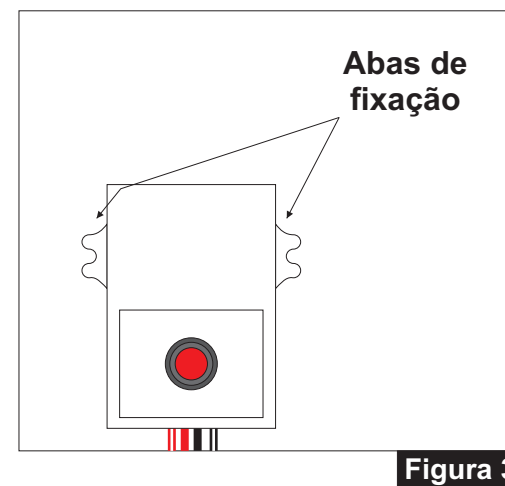


Figura 3