CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL®** garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL®**.

Modelo: _____.

Nº de Série: _____.

Nº do Pedido de Compra: _____.

Nº da Nota Fiscal: _____.

Visite o nosso site: www.decibel.com.br E-mail: decibel@decibel.com.br
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)

DECIBEL®
Indústria e Comércio LTDA.

SINALIZADOR SETA DUPLO LED

D272D

MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO

www.decibel.com.br

1. DESCRIÇÃO:

Sinalizador luminoso LED com seta dupla para gerenciamento de trânsito. Fabricado com efeito visual pisca-pisca e Chaves seletoras de direção.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Alimentação: 12 VDC;
- Consumo de corrente total (leds todos acesos): 240 mA (em 12 VDC);
- Potência total (leds todos acesos): 2,9 W (em 12 VDC);
- Quantidade de leds: 56 leds;
- Chaves seletoras de direção (esquerda/direita);
- Comprimento do cabo: 4 metros com terminais garra jacaré;
- Estrutura em alumínio;
- Resistente a intempéries;
- Dimensões: 1030 x 520 x 44 mm.

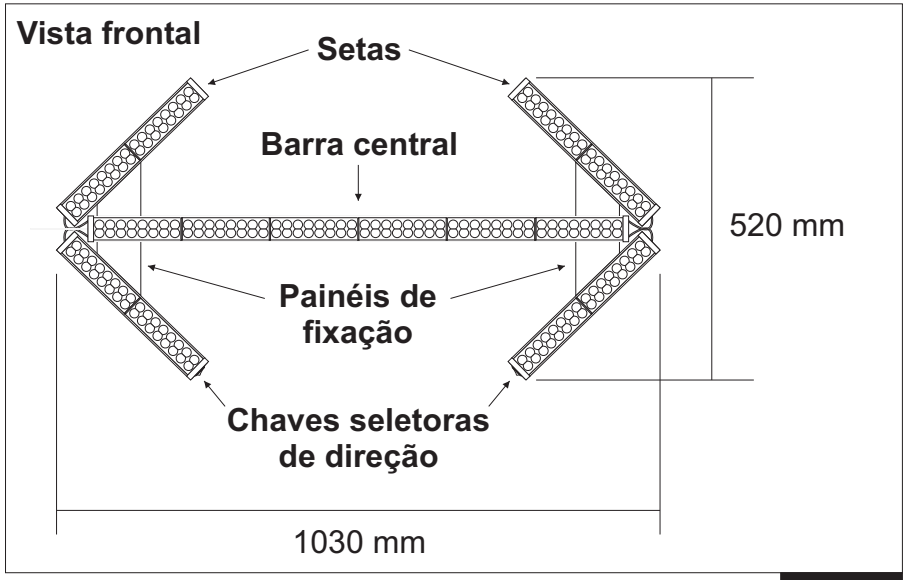

Figura 1

3. RECOMENDAÇÕES:

- Instale o Sinalizador sempre com as Chaves seletoras de direção voltadas para baixo (Figura 1).

4. INSTALAÇÃO:

- Fixe o sinalizador na superfície desejada através de parafusos utilizando os Painéis de fixação (Figura 1).

5. LIGAÇÃO AOS TERMINAIS:

- Conecte os terminais garra jacaré do Sinalizador, obedecendo a polaridade, à bateria do automóvel ou outra fonte de alimentação:
  - Terminal preto no borne “-” (negativo);
  - Terminal vermelho no borne “+” (positivo).

6. FUNCIONAMENTO:

O Sinalizador pisca os leds da barra central enquanto está alimentado. As 2 Chaves seletoras de direção ligam e desligam, individual e respectivamente, cada uma das setas.

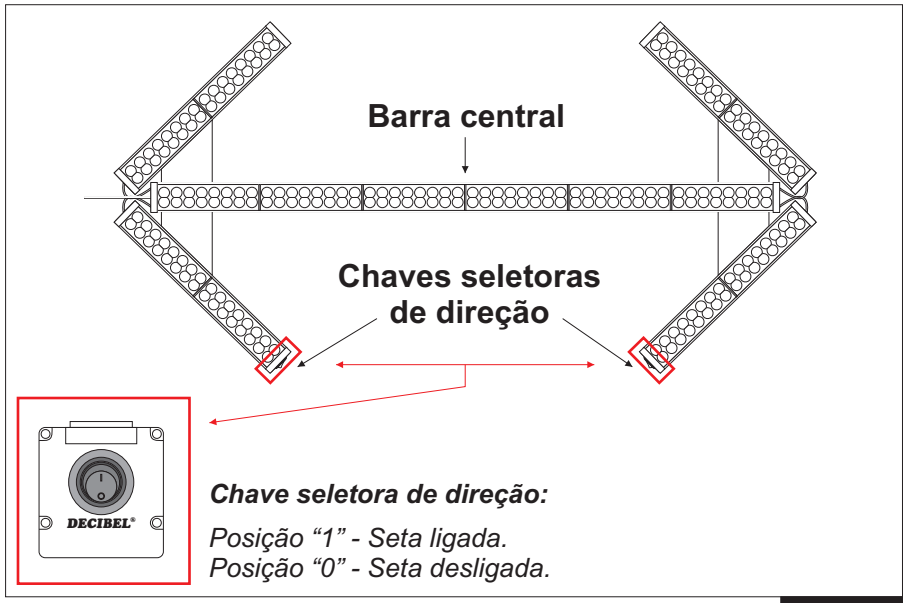

Figura 2